

μ TOUGH-8010/μ TOUGH-6020/μ TOUGH-3000 取扱説明書 正誤表

μ TOUGH-8010/μ TOUGH-6020/μ TOUGH-3000 取扱説明書 に、2箇所の訂正項目がございます。
以下、2点の訂正内容をご参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。


訂正 1 : ホワイトバランス設定の内容について

取扱説明書 31 ページ「自然な色合いに調整する(ホワイトバランス)」の設定内容に関する記載を、
下記のように訂正させていただきます。




[誤]

項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用照明器具など)で撮影する。
蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスクスタンドなど)で撮影する。
蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィスなど)で撮影する。
	水中で撮影する(SCN モードが[ 水中ワイド1]以外のおきは設定できません)。
	水中で撮影する(SCN モードが[ 水中ワイド2]以外のおきは設定できません)。
	水中で撮影する(SCN モードが[ 水中マクロ]以外のおきは設定できません)。

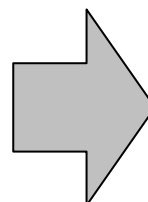* μ TOUGH-8010、μ TOUGH-6020のみ



[正]

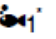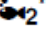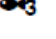項目	説明
WBオート	撮影シーンに応じてカメラが自動的に調整する。
晴天	晴れた屋外で撮影する。
曇天	曇った屋外で撮影する。
電球	電球の灯りで撮影する。
蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用照明器具など)で撮影する。
蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスクスタンドなど)で撮影する。
蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィスなど)で撮影する。
	水中で撮影する。
	水中で撮影する。
	水中で撮影する。


* μ TOUGH-8010 のみ

訂正 2 : 使用可能な撮影モードの種類について

取扱説明書 34 ページ及び 35 ページの、「暗部補正」「AF 方式」「測光」「ファインズーム」「デジタルズーム」「静止画録音」の使用可能な撮影モードを下記のように訂正させていただきます。

[誤]

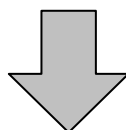使用可能な撮影モード：P iAUTO SCN MAGIC  BEAUTY



[正]

使用可能な撮影モード：P SCN MAGIC  BEAUTY